Ткань: сатин
Состав ткани: хлопок 100%
Плотность: 125г/м²
Ширина: 220-250 см

Из отрезов разной длины можно сшить различный ассортимент постельного белья. В этом буклете вы сможете выбрать нужный вам вариант постельного белья и схему раскроя.

Внимание: на хлопковое постельное белье допускается усадка 5%, поэтому данный процент усадки заложен в расчете ткани.


Средний расход ткани на изделие. Расход указан с учетом швов:

Наволочки 50*70 (2 шт.).....120 см
Наволочки 70*70 (2 шт.).....160 см


Пододеяльник полуторospальный
150*210.....320 см
Пододеяльник двуспальный
180*210.....380 см
Пододеяльник евро 200*220.....460 см

Простыня 150*220.....160 см
Простыня 200*220.....210 см
Простыня 230*260.....270 см


Комплектация комплектов постельного белья:

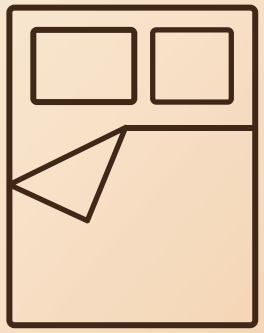

Полуторospальный:
2 наволочки:
50*70
Простыня:
150*220
Пододеяльник:
150*210

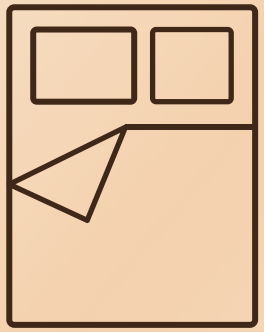

Двухспальный:
2 наволочки: 50*70/
2 наволочки: 70*70
Простыня:
240*260
Пододеяльник:
180*210

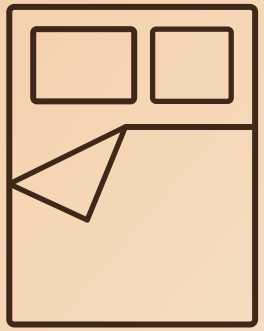

Евро:
2 наволочки: 50*70/
2 наволочки: 70*70/
Простыня:
240*260
Пододеяльник:
200*220

Балкон с секретом

Комплект, сшитый своими руками, не только будет идеально удовлетворять вас своими размерами и прекрасно подойдет к вашей кровати, но и станет уникальным, неповторимым авторским изделием. Вы сможете сшить его таким, о каком мечтаете именно вы. Вы можете дополнить его нужным количеством подушек, сшить дополнительные простыни. А можно сшить пару сочетающихся между собой комплектов и комбинировать их по своему настроению.
Мы всегда рады помочь вам в этом!

Прекрасного настроения и полета вдохновения!

https://balkon.studio/

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАСКРОЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ:

На схеме представлены три варианта комплектации постельного белья (полутороспальный, двухспальный и евро). Выберете свой вариант постельного белья.

1 ПОДГОТОВКА

Подготовьте ткань к раскрою. Отутюжьте ткань и утюгом устраните перекосы, если таковые имеются. Ткань оторвана «по нитке» и мы рекомендуем не срезать перекосы, а именно выправлять их утюгом.
В этом случае постельное белье после стирки сохранит свою геометрию и не даст перекоса.

2 КРОЙ

Разложите ткань и отмерьте нужные размеры для кроя, согласно раскладке и вашим размерам.

3 ПРОСТЫНЯ

Возьмите отрез №1, срежьте кромки и обработайте все срезы подгибкой с закрытым срезом (подвернув край дважды).

4 ПОДОДЕЯЛЬНИК

Возьмите отрез №2. Срежьте верхнюю кромку. Сложите пополам лицевой стороной внутрь. Стачайте швом с закрытым срезом (подвернув край дважды) верх и боковой шов изделия. В нижней части проложите строчку оставив отверстие для выворачивания и одеяла.

5 НАВОЛОЧКИ

Выкроите отрезы №3 и №4. Обработайте короткие срезы швом в подгибку с закрытым срезом (подвернув край дважды). Сложите ткань лицевой стороной внутрь так, чтобы длина одной стороны вышла 71 см (с учетом усадки) и 30 см клапан. Наложите клапан на верх самой наволочки. Проложите строчку с закрытым срезом (подвернув край дважды) с двух сторон.

Если вы хотите сшить пододеяльник на потайной застежке на пуговках, воспользуйтесь нашим мастер-классом, перейдя по ссылке

